

PANEL CALEFACTOR ELÉCTRICO CON WI-FI

Manual de Instrucciones





- Gracias por preferir nuestros productos.
- Para un funcionamiento adecuado, por favor lea detenidamente el manual y consérvelo en un lugar seguro.
- En caso de que extravíe el Manual del Propietario, por favor visite www.anwo.cl
- Anwo se reserva el derecho a interpretar este manual, el cual estará sujeto a cambios debido a mejoras del producto sin aviso previo.

ANEXO ADVERTENCIAS

Descripción del producto: PANEL LED DE CALEFACCIÓN POR CONVECCIÓN.

Nombre Comercial: PANEL CALEFACTOR ELÉCTRICO CON WI-FI

1. El panel calefactor lleva el símbolo "No Cubrir" en el frente del producto con el siguiente ícono:



- 2. Para evitar posibles sobre-calentamientos, no cubrir este aparato de calefacción.
- 3. No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- 4. Niños deben ser supervisados para evitar que ellos jueguen con el aparato.
- 5. El panel calefactor tiene grado de protección IP24
- 6. Con respecto a la instalación fija del calefactor en muro, se recomienda dejar los siguientes espacios mínimos en torno a la unidad: abajo, izquierda y derecha dejar al menos 100mm; por sobre la unidad dejar al menos 800mm.
- 7. El cambio del cable de alimentación solo puede ser realizado por personal calificado, el servicio técnico o el fabricante.

Descripción

- 1. Pantalla
- 2. Panel de control
- 3. Patas de soporte
- 4. Ruedas



Indicaciones importantes

- El producto es solo para uso doméstico.
- El artículo debe ser usado solo para lo que fue diseñado.
- Revise el artículo cuidadosamente antes de usar. No encienda el calentador si presenta alguna falla o si el cable está dañado.
- Está prohibido colocar el objeto en el agua.
- Conecte el producto solo a una fuente de CA.
- El aparato debe estar conectado a la misma tensión que se indica en la etiqueta de clasificación.
- Enchufe el calentador solo a un enchufe con conexión a tierra.
- No utilice una fuente de alimentación no estándar.
- Antes de enchufar el calentador, asegúrese de que esté apagado.
- No use el artículo al aire libre.
- Proteja el producto de los impactos de las esquinas afiladas y de la humedad.
- No toque el calentador con las manos mojadas.
- Si hay agua en la superficie del calentador, desconéctelo inmediatamente.
- Si el calentador cae en el agua, desconéctelo inmediatamente. No meta las manos en el agua.
- Antes del próximo uso, el artículo debe ser revisado por un técnico especialista.
- Siempre desconecte el artículo después de su uso, antes de limpiarlo o si encuentra defectos.
- No mueva el calentador tirándolo por el cable.
- Cuando apague el calentador, mantenga la mano en el enchufe y tire de él, no tire del cable.
- No enrolle el cable alrededor del aparato después del uso.
- Aplane suavemente el cable cuando no use el calentador.
- El cable solo se puede cambiar en el centro de servicio técnico.
- Utilice solo piezas de repuesto originales para la reparación.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o que hayan sido instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Instrucciones de seguridad

- El aparato debe estar conectado a la misma tensión que se indica en la etiqueta de clasificación.
- No enchufe el artículo antes de que esté montado en la pared o con las ruedas.
- No cubra el artículo cuando esté funcionando.
- Evite colocar objetos en las salidas de aire.
- Está prohibido tirar y torcer el cable.

Antes de usar


- Sague el calentador de la caja
- Retire el material de embalaje
- Revise que estén todas las partes

Instalación

- Los calentadores de panel deben ser montados en la pared. Algunas unidades se pueden montar sobre patas de soporte.
- Inserte las patas en las ranuras de acuerdo con el esquema G1.
- Para el montaje en pared consulte el esquema G2.
 - a. Desinstale el soporte del cuerpo (Imagen 1).
 - b. Taladre los orificios en cada lado de la pared, luego inserte los tapones de plástico expandidos en su interior. Fije el soporte en la pared con un tornillo (Imagen 2).
 - c. Coloque el calentador en la posición adecuada para que los orificios se alineen con el soporte (Imagen 3).
 - d. Apriete el tornillo en la parte superior del soporte para que quede firme (Imagen 4).
- Preste atención a la posición del convector con respecto a otros objetos.
- Está prohibido colocar el artículo debajo del tomacorriente.
- El convector tiene un grado de protección IP24.
- Si coloca el artículo en el baño, evite la entrada de agua en la superficie.



G1

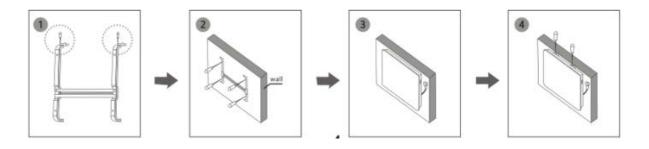

G2

Funcionamiento de pantalla táctil

Enchufe el aparato.


- 1. Minutos
- 2. Hora y modo
- 3. Selección de función
- 4. Ajuste de potencia
- 5. Ajuste de temperatura y temporizador
- 6. Ajuste de temperatura y temporizador
- 7. Pantalla



Modo Standby

Antes de utilizar la unidad, encienda el interruptor. En la pantalla se visualiza lo que indica la Imagen 1. En modo standby, no en modo calefacción, aparece este símbolo en la pantalla.

Mantenga presionado este botón para configurar la hora, presione este botón para configurar los minutos, y este botón para establecer el día.

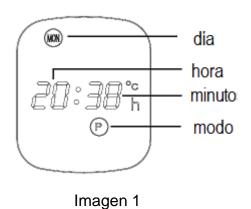


Modo de funcionamiento

Presione este botón para cambiar del modo stand-by al modo de funcionamiento, la pantalla indica lo que muestra la Imagen 2, este símbolo aparece en la pantalla.

Presione este botón para regular la calefacción. Seleccione esta opción para calefacción baja, y para una calefacción alta, seleccione este símbolo Ambos símbolos aparecen en la pantalla. Ver Imagen 2.

Presione o para establecer el valor de la temperatura. El rango es de 5°-40°C. Se muestran dos valores de temperatura, el número de la izquierda indica la temperatura actual, y el número de la derecha indica la temperatura de ajuste. Ver Imagen 3.

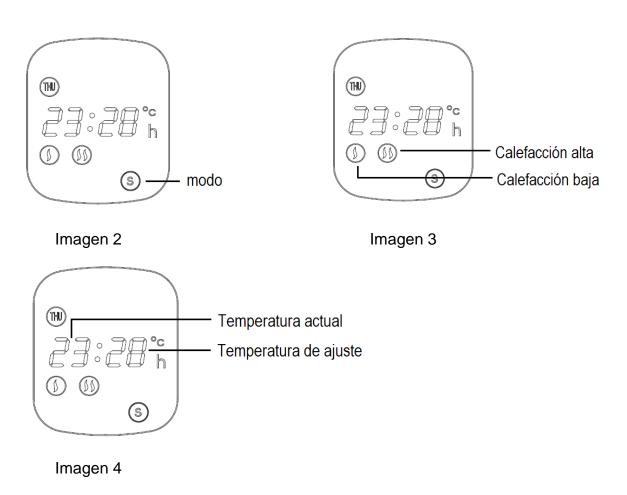


Temporizador semanal

Presione este botón para cambiar del modo standby al modo de funcionamiento, la pantalla indica lo de la Imagen 5 a continuación, y aparece este símbolo en la pantalla.

Presione este botón para seleccionar el tiempo de manera semanal. Por ejemplo, de lunes a viernes, 2; lunes a sábado, 3; miércoles, viernes....., ver Imagen 6.

Presione este botón para establecer la hora de inicio, presione este botón para establecer la hora de término. Por ejemplo, presione la flecha de aumento y seleccione 9:00, esto significa que desde las 0:00 a las 9:00 el calentador estará en funcionamiento. Luego, presione la flecha de disminución y seleccione 12:00, el calentador se apagará a las 12:00. Cuando termine de configurar el temporizador, aparecerá la hora actual en la pantalla. Ver imagen 7.

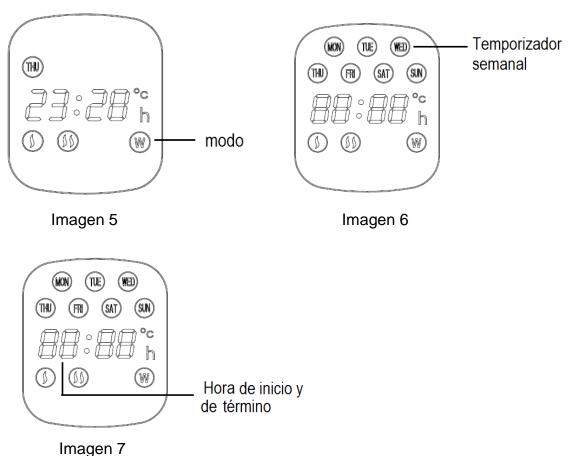

Bloqueo para niños

Mantenga presionado este botón , aparecerá este símbolo en la pantalla, al activar esta función, los botones quedarán inactivos. Realice la misma operación para desactivar esta función.

Control remoto y panel de control:

1. "**SET**" Seleccione el modo (P, W, S) y establezca la semana.

2. "MODE" Configure el temporizador de 24h en el modo S.

3. " Active y desactive el bloqueo para niños.

4. "

Ajuste la potencia.

5. "\times" Ajuste la hora de encendido y aumente la temperatura.

6. "\square" Ajuste la hora de apagado y disminuya la temperatura.



Limpieza

- Antes de limpiar el artículo, espere a que se enfríe y desenchúfelo.
- No utilice abrasivos ni disolventes. Limpie el producto con un paño suave y húmedo.
- Es necesario quitar el polvo de la superficie de manera regular.
- Está prohibido lavar el artículo y colocarlo en agua.
- Si no va a utilizar el calentador durante mucho tiempo, limpie la superficie y guárdelo en su caja.
- Se debe instalar en una habitación seca y ventilada. Evite el exceso de humedad y el impacto mecánico sobre el artículo.

Datos técnicos	PN1000EDL	PN1500EDL	PN2000EDL
Tensión	220-240V	220-240V	220-240V
Frecuencia	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia	500/1000W	750/1500W	1000/2000W

Atención: Supervise el aparato durante su uso.

El importador se reserva el derecho de realizar cambios en la apariencia y la integridad del artículo sin notificación previa al cliente.


El artículo es solo para uso doméstico.

¡Atención! El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados directa o indirectamente por no seguir las instrucciones de este manual y las reglas generales de seguridad o por alterar el aparato.

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.

Función Wifi

1. Puede utilizar su escáner de QR del teléfono para encontrar la aplicación "Anwo Home" con el QR de abajo. Si no puedes bajarlo desde la aplicación de tu teléfono.






2. Una vez bajada la aplicación se debe registrar para crear una cuenta. Seleccione su código del país, ingrese su correo electrónico y presione el botón para obtener el código de verificación que te llegará a tu teléfono por vía email de forma inmediata.





- 3. Ingrese el código de verificación y presione para ingresar a la aplicación.
- 4. Abrir la App e ingresar o agregar dispositivo como muestra la foto abajo.



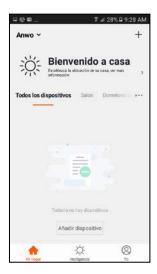





- 5. Existen dos métodos de conexión para el App (Hotspot mode y quick connect mode). El Quick connect mode (modo rápido) es el modo por defecto. Los usuarios pueden presionar el botón de conexión de arriba a la derecha para conectar o cambiar al modo Hotspot.
 - a. Para Quick connect mode, por favor asegurarse que el producto tenga su luz de instructor parpadeando rápidamente.
 - b. Para hotspot mode, por favor asegurarse que la luz de instructor parpadee lentamente.
 - c. Si la luz no está parpadeando como se solicita arriba, se debe mantener presionado el botón



por 10 seg. para que vuelva a parpadear nuevamente y se puede enlazar con la App.

- 6. Seleccione el Wifi de su hogar o lugar de trabajo e ingrese la clave de su modem. Esto se debe realizar cuando el panel eléctrico este encendido con la luz parpadeando rápidamente en el panel.
- 7. Luego que el panel este enlazado con la App. Seleccione el sector donde estará instalado y luego presione "Finalizado".

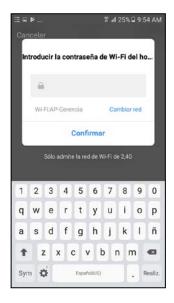

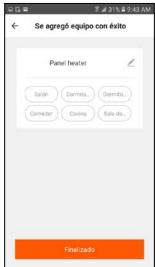







Casa Matriz:

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina, Santiago.
 Sucursal La Serena:
 Av. La Cantera 655, Coquimbo.
 Sucursal La Reina:

La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago.
• Sucursal Concepción:
Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción.

Tel.: (+56 2) 2 989 0000 Tel.: (+56 51) 2 312 685

Tel.: (+56 2) 2 989 0500

Tel.: (+56 41) 2 29 3400

Sucursal Temuco:
Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco.
 Sucursal Pto. Montt:
Ruta V-505, km 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt.
 Sucursal Viña del Mar:

Las Condes 9765 Local 112, Las Condes, Santiago.

Variante Torquemada 340 (Camino Quillota), Viña del Mar. Tel.: (+56 32) 2 359 500 • Sucursal Las Condes:

Tel.: (+56 45) 2 953 900

Tel.: (+56 65) 2 231 340

Tel.: (56-2) 2 979 6341

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACION